

Trasformazione da IO2 a IO1 (analoga istruzione da IV2 a IV1)
Transformation from IO2 to IO1 (similar instruction from IV2 to IV1)






Istruzione N° - N° Instruction
FIS-...

Kit di trasformazione costituito da:

- N° 01 Pannello in lamiera zincata frontale
- N° 02 Guide filtro
- N° 02 Rivetti
- N° 04 Viti

Transformation kit consisting of:

- N° 01 Galvanized front panel
- N° 02 Filter rails
- N° 02 Rivets
- N° 04 Screws

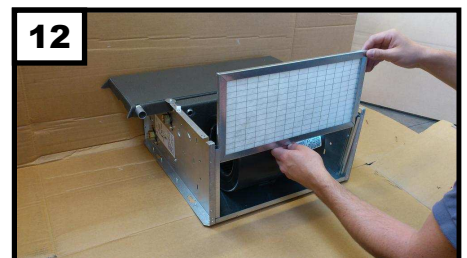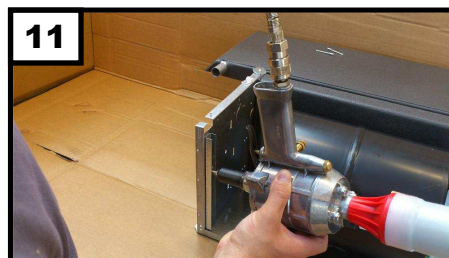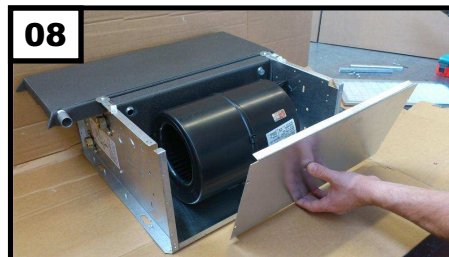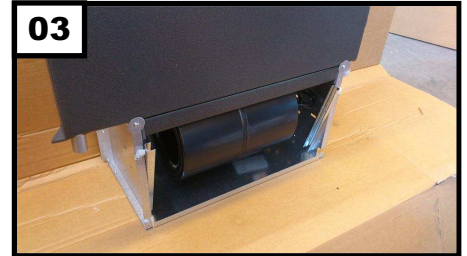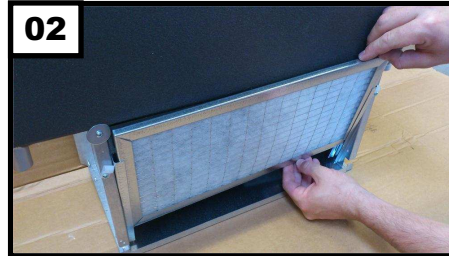

Page 2/2	Ref.: 08	Foglio istruzione – Instruction sheet	Allegati – Attachments: \	Code: \
Trasformazione da IO2 a IO1 (analoga istruzione da IV2 a IV1) Transformation from IO2 to IO1 (similar instruction from IV2 to IV1)				Istruzione N° – N° Instruction FIS-...

- **01:** Unità iniziale (versione IO2)
- **02-03:** Rimuovere il filtro aria
- **04-05:** Rimuovere le guide del filtro aria (forare con il trapano i 2 rivetti)
- **06-07-08:** Rimuovere il pannello in lamiera zincata di fondo (svitare le 4 viti)
- **09-10-11:** Installare le guide filtro sulla nuova posizione (applicare i 2 rivetti)
- **12-13:** Installare il filtro aria precedentemente rimosso
- **14-15-16-17:** Installare in nuovo pannello lamiera zincata frontale (avvitare 4 viti)
- **18:** Unità finale (versione IO1)

- **01:** Starting unit (IO2 version)
- **02-03:** Remove the air filter
- **04-05:** Remove the rails of the air filter (use a drill to take off the 2 rivets)
- **06-07-08:** Remove the galvanized panel on the bottom (unfasten the n.4 screws)
- **09-10-11:** Install the filter rails in the new position (apply the 2 rivets)
- **12-13:** Install the air filter removed before
- **14-15-16-17:** Install the new galvanized front panel (fasten the 4 screws)
- **18:** Final unit (IO1 version)